




Traktor neu anlegen





„F7“ drücken um das Konfigurationsmanagement zu öffnen.



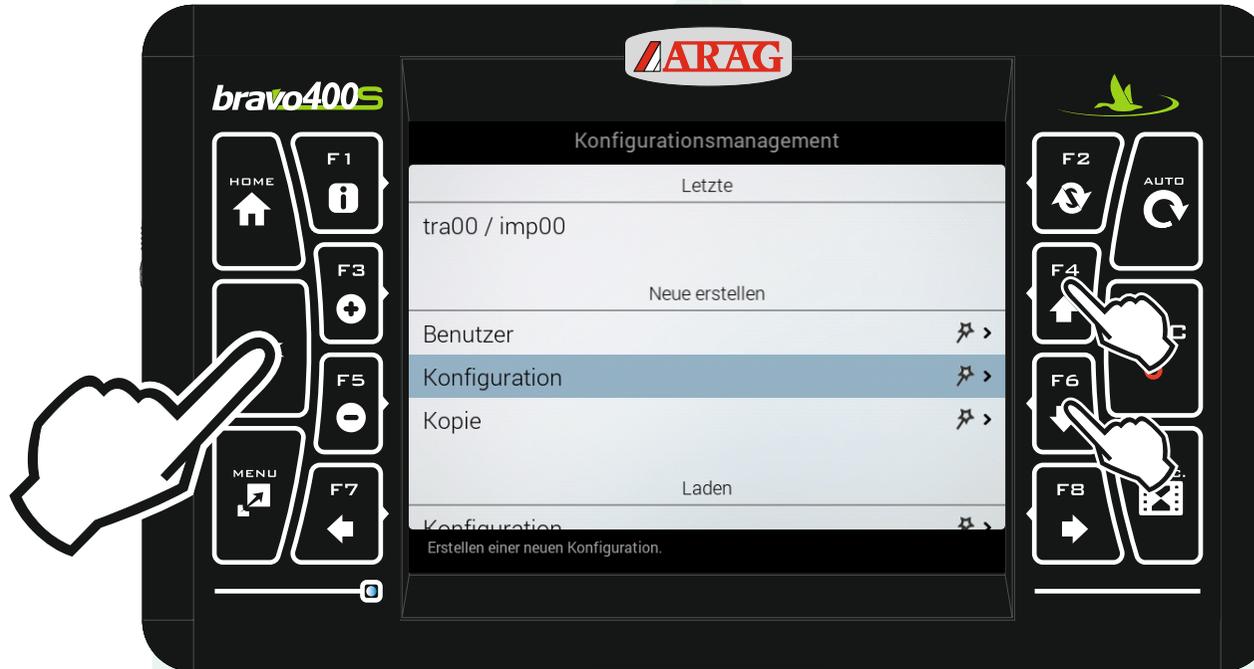


mit den Pfeiltasten „F4“ und „F6“ die Zeile „Konfiguration“ unter der Überschrift „Neue erstellen“ markieren und „Ok“ drücken.






mit den Pfeiltasten „F4“ und „F6“ „Traktor m. getr. Ausrüst.“ markieren und „Ok“ drücken.



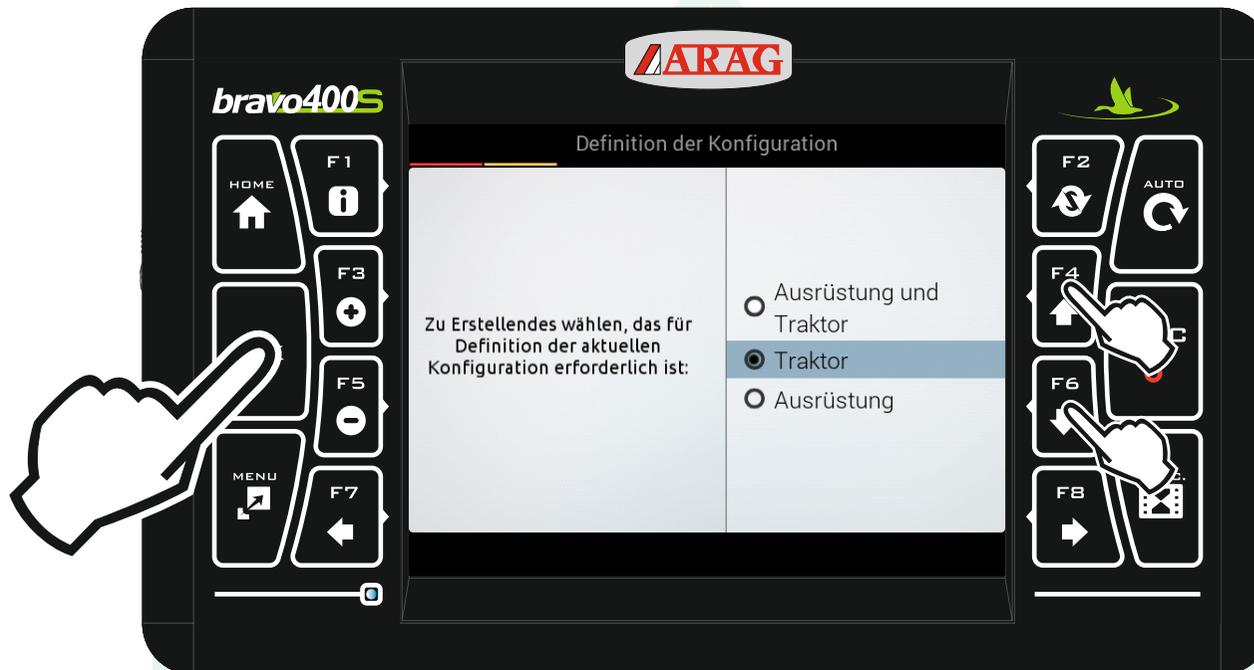

mit den Pfeiltasten „F4“ und „F6“ die Zeile „Traktor“ markieren und „Ok“ drücken.




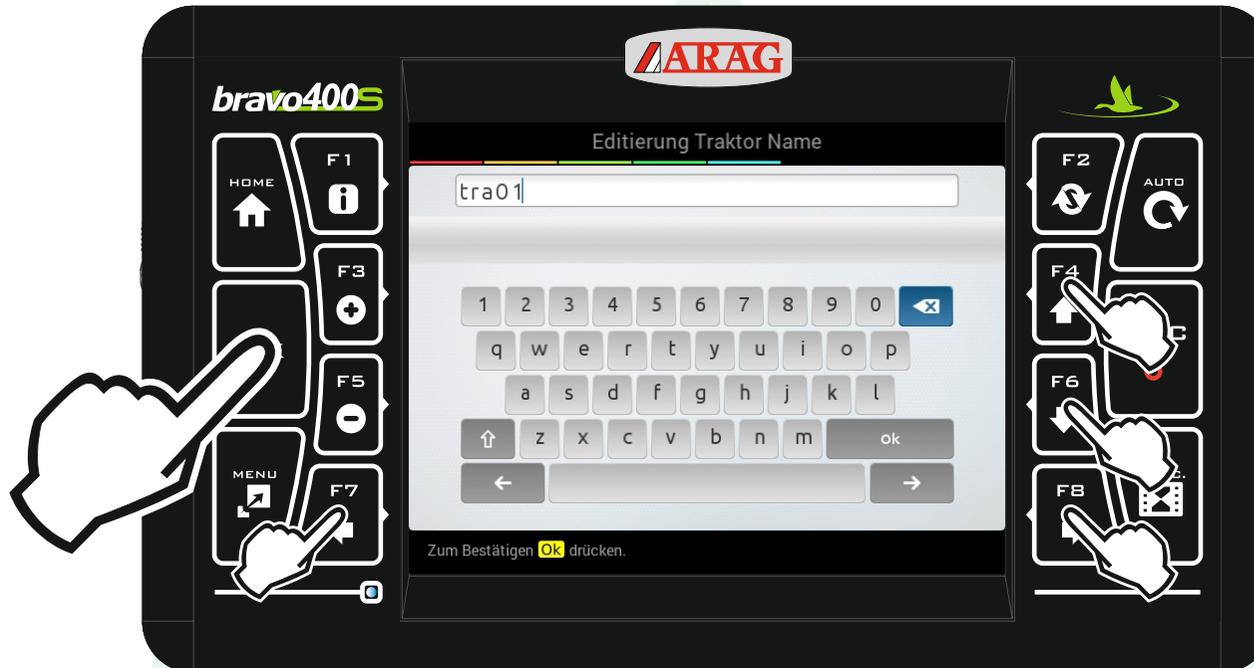

mit den Pfeiltasten „F4“, „F6“, „F7“ und „F8“ das gewünschte Zeichen auswählen und „Ok“ drücken.

Mit „“ kann ein Zeichen gelöscht werden und mit „“ kann man zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wechseln.



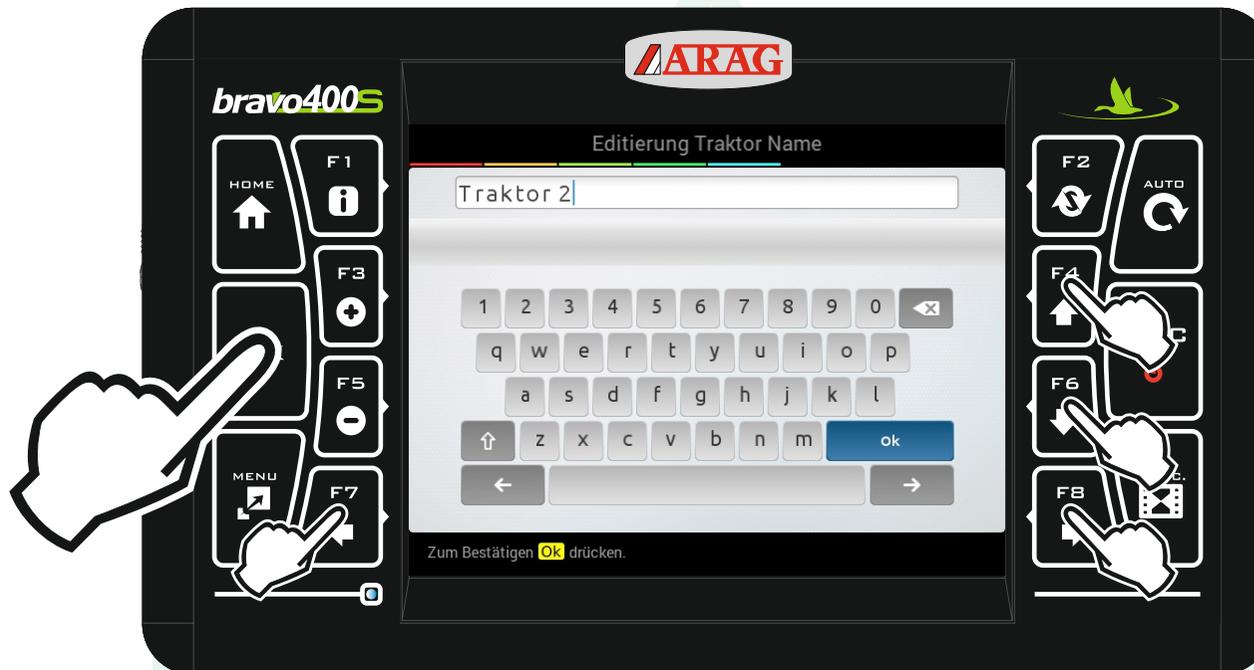

Wenn die gewünschte Bezeichnung angezeigt wird mit den Pfeiltasten das Zeichen „Ok“ markieren und „Ok“ drücken.





Die Ausrüstungswahl mit „Ok“ bestätigen.






„Ok“ drücken





Mit „Esc“ zurück zum Homebildschirm.



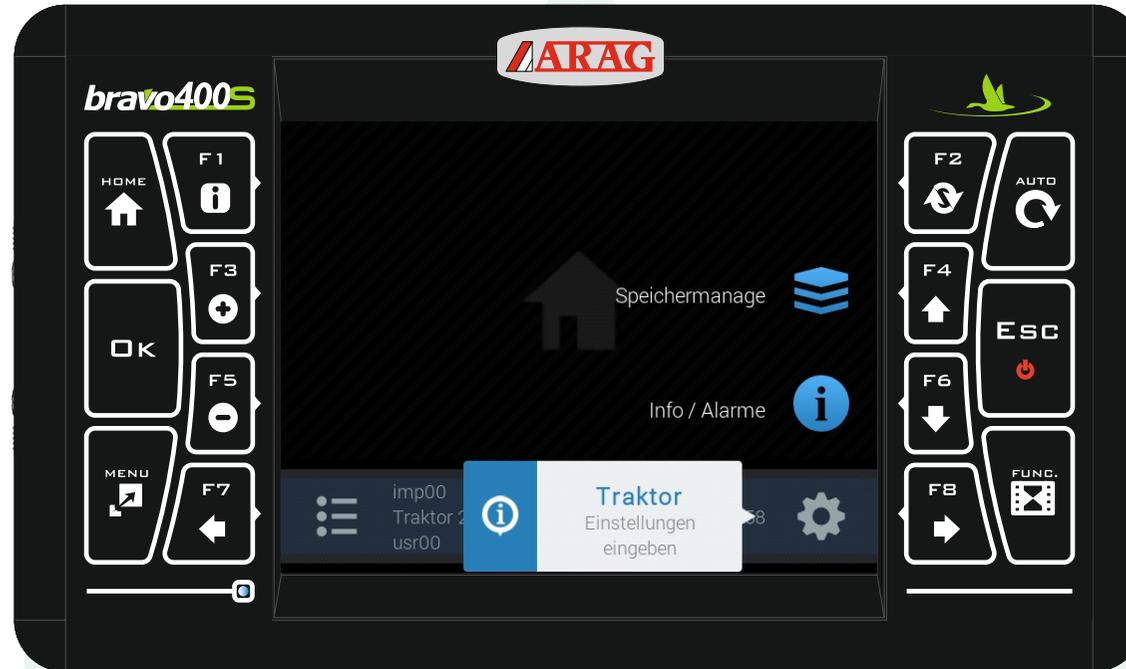

Der Traktor wurden nun neu angelegt.
Jetzt muss der Traktor noch konfiguriert werden!

