

Deaktivierung automatische Mengenregelung


(z.B. Reinigen am Stand)





„AUTO“ drücken um
die Automatikfunktionen anzuzeigen.



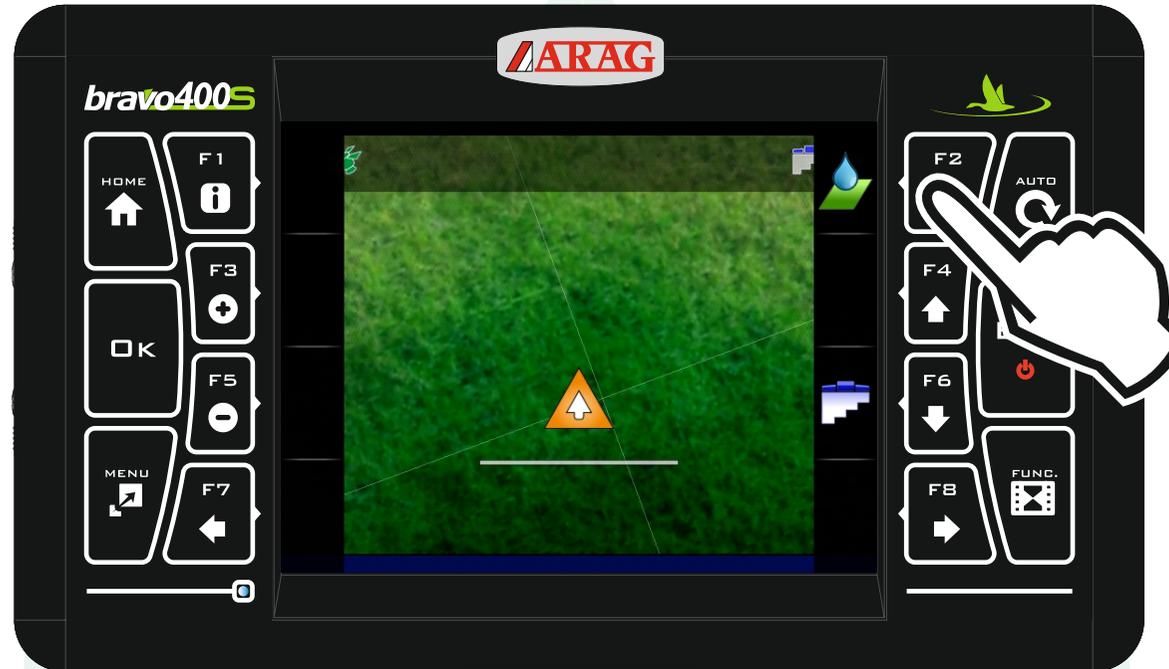

Nun kann man mit „F2“ die Mengenautomatik aus- bzw. einschalten.





Mit „ESC“ wieder zurück zum Arbeitsbildschirm.



