




Feldgrenze anlegen


**nicht notwendig aber sinnvoll damit beim Wenden Düsen
die Außerhalb der Feldgrenze sind nicht spritzen**



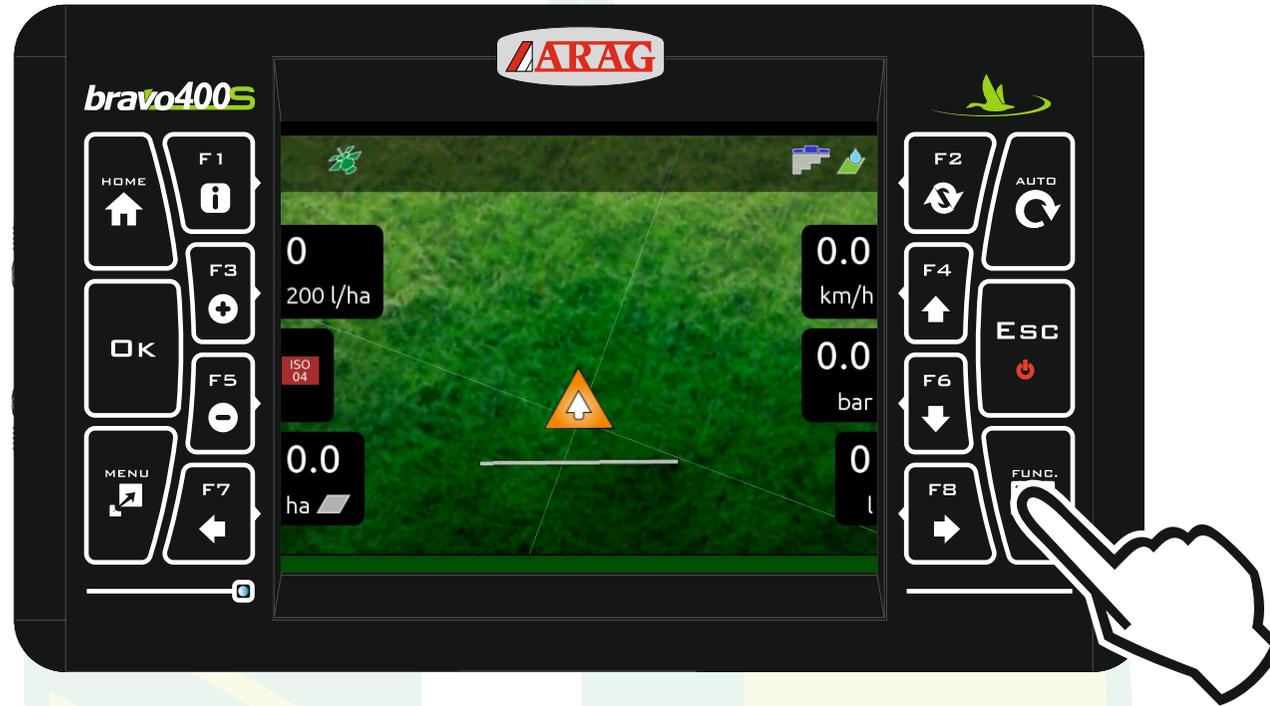

Nach dem Starten einer neuen Behandlung
die Taste „FUNC.“ drücken.



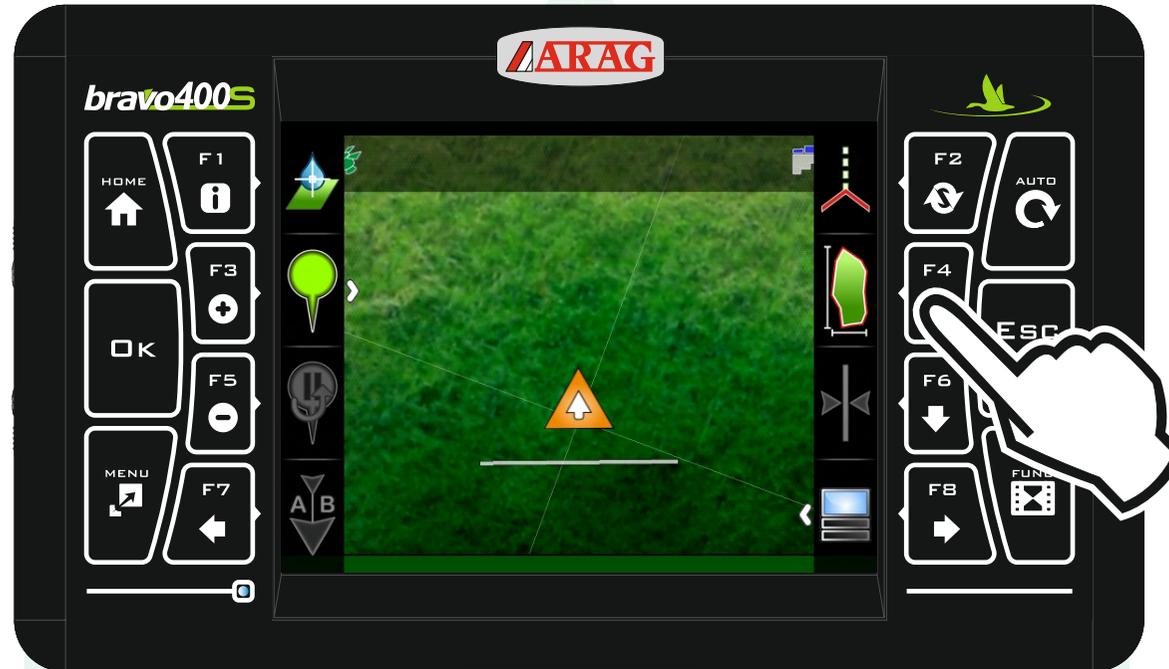

Mit der Taste „F4“ das Aufzeichnen der Feldgrenze beginnen.





Nun mit der Pfeiltaste „F7“ oder „F8“ die Seite auswählen, welche die Außenseite ist.





Jetzt wie gewohnt das Vorgewende behandeln.
Gleichzeitig wird an der Außenseite eine Linie aufgezeichnet.





Nachdem das Vorgewende behandelt worden ist, muss die Aufzeichnung der Feldgrenze abgeschlossen werden. Dazu die Taste „FUNC.“ drücken.






Die Taste „F4“ drücken.





Mit der Taste „F6“ die Aufzeichnung abschließen.



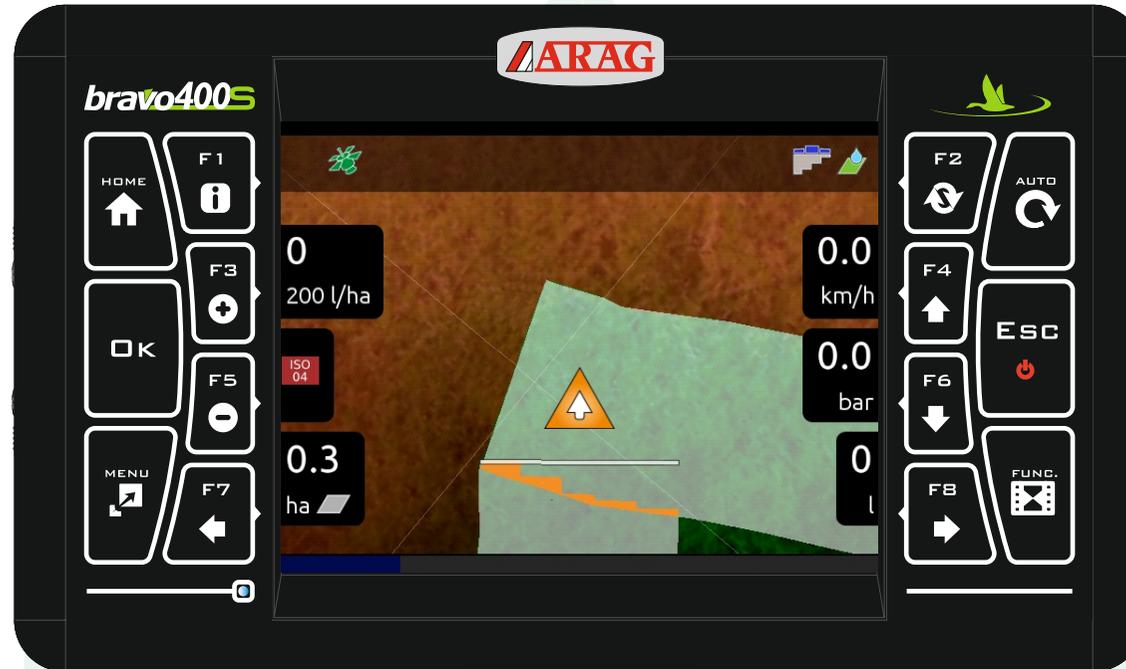

Der Bereich außerhalb des Feldes wird nun braun dargestellt.

