




Verschiedene Spritzen- konfigurationen umbenennen





„F7“ drücken um das Konfigurationsmanagement zu öffnen.



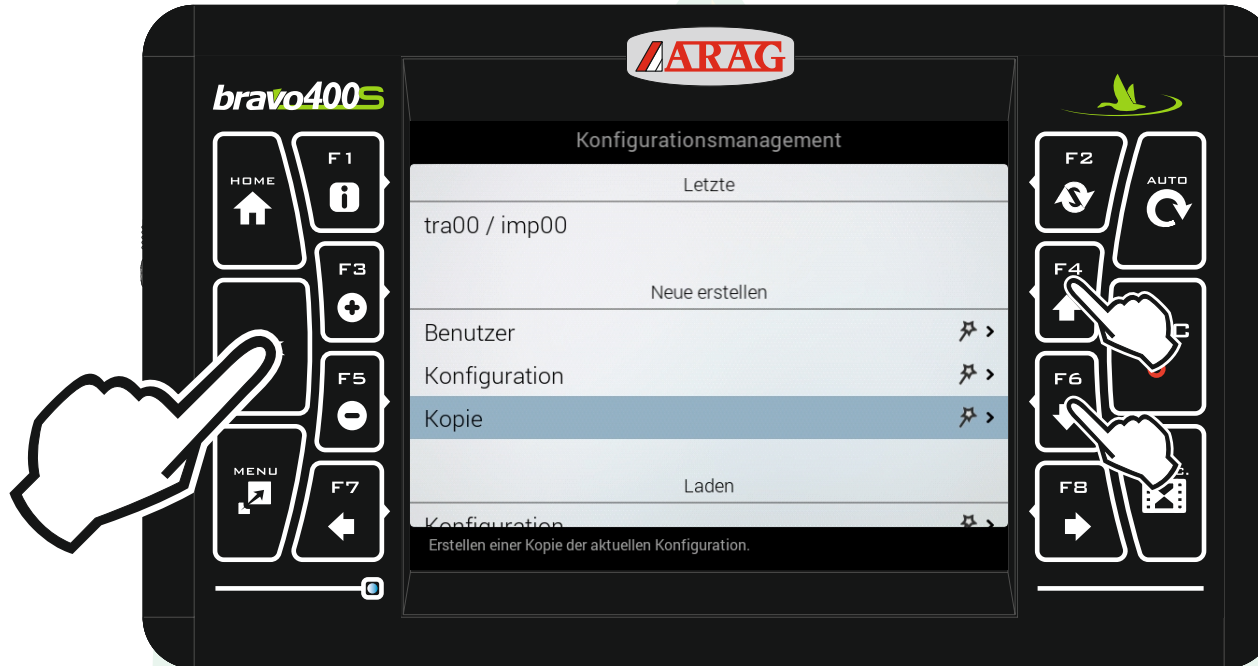

mit den Pfeiltasten „F4“ und „F6“ die Zeile „Kopie“ unter der Überschrift „Neue erstellen“ markieren und „Ok“ drücken.






mit den Pfeiltasten „F4“ und „F6“ die Zeile „Ausrüstung“ markieren und „Ok“ drücken.





mit den Pfeiltasten „F4“, „F6“, „F7“ und „F8“ das gewünschte Zeichen auswählen und „Ok“ drücken.

Mit „“ kann ein Zeichen gelöscht werden und mit „“ kann man zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wechseln.






Wenn die gewünschte Bezeichnung angezeigt wird
mit den Pfeiltasten das Zeichen „Ok“ markieren
und „Ok“ drücken.





„Ok“ drücken



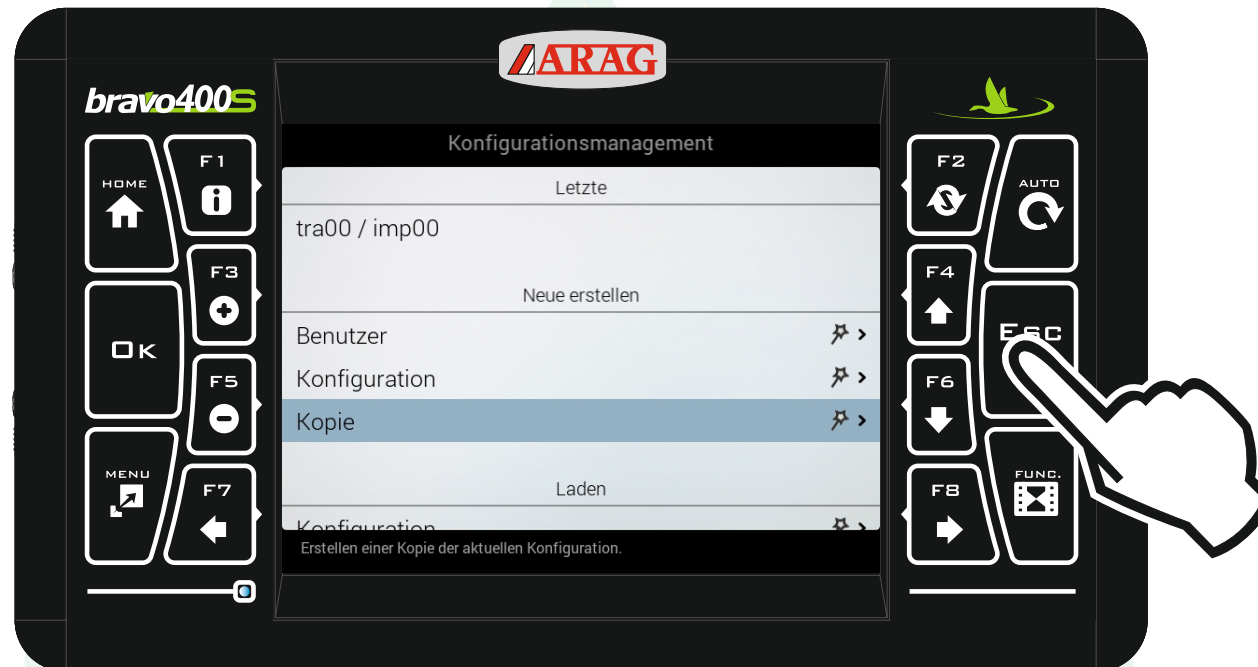

Mit „Esc“ zurück zum Homebildschirm.





Die Spritzmaschine wurde nun mit dem neuen Namen gespeichert.

